



TANG

User Manual

TABLE OF CONTENTS

EN	User Manual	1
FR	Manuel de l'utilisateur	3
ES	Manual del usuario	5
PT	Manual do utilizador	7
DE	Benutzerhandbuch	9
SE	Användarmanual	11
IT	Manuale d'uso	13
PL	Instrukcja obsługi	15
CZ	Uživatelská příručka	17
SK	Používateľská príručka	19
RO	Manual de utilizare	21
BG	Ръководство за потребителя	23
HU	Felhasználói kézikönyv	25
RS	Упутство за употребу	27
RU	Руководство пользователя	29
GR	Εγχειρίδιο χρήσης	31

INSTALLATION**Pairing a new device in Bluetooth mode**


- Turn ON Bluetooth on device you want to pair
- Move the ON/OFF switch of product to ON position and select BT mode by pressing the key BT1 or BT2. Led indicator lights in blue. Then hold the key of selected BT channel for 3 sec. to enter into pairing mode. Led indicator will start flashing rapidly.
- Then go to the Bluetooth settings on your device and select from the list Tang.
- After successful pairing the Led indicator will stop flashing.
- The keyboard is ready for use.

Connecting the keyboard with the previously paired device

- Turn ON Bluetooth on your device that you have previously paired with the keyboard.
- Turn ON or wake up the keyboard from hibernation.
- The keyboard will automatically connect with the device.

Connecting the device via USB receiver

- Turn ON your computer or other compatible device.
- Move the ON/OFF switch of product to ON position and select 2.4GHz mode by pressing the key with symbol 2.4G. The LED indicator will light up white.
- Connect the USB receiver to a free USB port of your computer.
- The operating system will automatically install the required drivers.
- The keyboard is ready for use.



Troubleshooting: If you have trouble connecting the keyboard with the USB receiver, perform the pairing procedure:

- Disconnect the USB receiver.
- Hold down the keys Esc + K for about 3 seconds, the Led indicator will start flashing rapidly.
- Reconnect the USB receiver.
- The keyboard will pair automatically with the USB receiver.
- After successful pairing the Led indicator will stop flashing.

Hibernation mode

- The keyboard is equipped with intelligent power management technology, when it is not used for more than 10 minutes, it will enter into hibernation (sleep) mode to save battery power. Press any button for its revival.

Tips:

- The keyboard is equipped with an ON/OFF switch, that should be used to save the battery power when not in use for longer period.

CHANGING THE CONNECTION MODE

- The keyboard allows fast switching between devices within the available 3 connection modes.
- To change the appropriate connection mode, press the key 2.4G | BT1 | BT2.

*****
SELECTION OF OPERATING SYSTEM

- The keyboard allows to adapt the function of the keys to individual operating systems.
- Press combination of keys FN + Q or FN + W to select appropriate operating system mode.

*****
MULTIFUNCTIONAL KEYS DESCRIPTION

1. Switch primary function - Press FN + ESC to switch primary function between F1-F12 and multimedia shortcut keys. When primary Multimedia shortcuts function is activated, the FN led indicator lights in blue.
2. Screen brightness -

3. Screen brightness +
4. Show active windows
5. Search
6. Voice commands (Siri for Mac)
7. Lock computer screen
8. Previous track
9. Play/Pause
10. Next track
11. Mute
12. Volume -
13. Volume +
14. Emoji key
15. Calculator




INSERTING/REMOVING BATTERY

REQUIREMENTS

- USB 2.4 GHz connection - device equipped with an USB port
- BT connection - Bluetooth 4.0 compatibility or higher
- Operating systems: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Frequency band: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximum radio-frequency power: 1,87 dBm

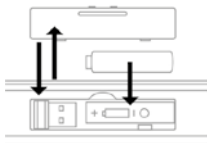

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- Use as intended, improper usage may break the device.
- Non-authorized repairs or disassembly voids the warranty and may damage the product.
- Dropping or hitting the device may lead to device being damaged, scratched or flawed in other way.
- Do not use the product in low and high temperatures, strong magnetic fields and damp or dusty surroundings.
- Do not expose the keyboard to liquids. Contact with water or other fluids may cause damage or malfunction.
- If liquid is spilled on the device, immediately disconnect it and allow it to dry completely before reuse.
- Do not use excessive force when pressing keys to avoid mechanical damage.
- Keep out of reach of small children – small parts may pose a choking hazard.
- Disconnect or switch OFF the device during cleaning. Use a dry or slightly damp cloth only. Do not use aggressive cleaning agents.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The safe product, conforming to the UKCA requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate
- Waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.
- Hereby, IMPAKT S.A. declares that that the radio equipment type NKL-2468, NKL-2469 is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU and 2015/863/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available via the product tab at www.natec-zone.com.

***** INSTALLATION

Appairage d'un nouvel appareil en mode Bluetooth


- Activez le Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez appairer
- Placez l'interrupteur ON/OFF du produit en position ON et sélectionnez le mode BT en appuyant sur la touche BT1 ou BT2. L'indicateur LED s'allume en bleu. Maintenez ensuite la touche du canal BT sélectionné pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le voyant LED se met à clignoter rapidement.
- Allez ensuite dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez Tang dans la liste.
- Une fois l'appairage réussi, le voyant LED s'arrête de clignoter.
- Le clavier est prêt à être utilisé.

Connecter le clavier à l'appareil précédemment apparié

- Activez le Bluetooth sur l'appareil que vous avez précédemment apparié avec le clavier.
- Allumez ou réveillez le clavier de son hibernation.
- Le clavier se connectera automatiquement à l'appareil.

Connecter l'appareil via un récepteur USB

- Placez l'interrupteur ON/OFF du produit en position ON et sélectionnez le mode 2.4GHz en appuyant sur la touche portant le symbole 2.4G. Le voyant LED s'allumera en blanc.
- Connectez le récepteur USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- Le système d'exploitation installera automatiquement les pilotes nécessaires.
- Le clavier est prêt à être utilisé.



Dépannage:

- Si vous ne parvenez pas à connecter le clavier au récepteur USB, effectuez la procédure d'appairage :
- Déconnectez le récepteur USB
- Maintenez les touches Esc + K enfoncées pendant environ 3 secondes, l'indicateur Led commence à clignoter rapidement.
- Reconnectez le récepteur USB.
- Le clavier s'appariera automatiquement avec le récepteur USB.
- Une fois l'appairage réussi, l'indicateur LED cessera de clignoter.

Mode veille prolongée

Le clavier et la souris sont équipés d'une technologie de gestion intelligente de l'alimentation. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant plus de 10 minutes, ils passent en mode veille prolongée (veille) afin d'économiser la batterie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour les réactiver.

Conseils :

- Le clavier et la souris sont équipés d'un interrupteur marche/arrêt qui doit être utilisé pour économiser la batterie lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant une longue période.
- Pour une utilisation sur des surfaces en verre, nous recommandons l'utilisation d'un verre dépoli, qui améliore la précision du capteur.

***** CHANGER LE MODE DE CONNEXION

- Le clavier permet de passer rapidement d'un appareil à l'autre dans les trois modes de connexion disponibles.
- Pour changer le mode de connexion approprié, appuyez sur la touche 2.4G | BT1 | BT2.



***** SÉLECTION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Le clavier permet d'adapter la fonction des touches aux différents systèmes d'exploitation.
- Appuyez sur la combinaison de touches FN + Q ou FN + W pour sélectionner le mode de système d'exploitation approprié.



***** DESCRIPTION DES TOUCHES MULTIFONCTIONNELLES

1. Commutation de la fonction principale - Appuyez sur FN + ESC pour commuter la fonction principale entre les touches F1-F12 et les touches de raccourci multimédia. Lorsque la fonction principale des raccourcis multimédia est activée, le voyant FN s'allume en bleu.

2. Luminosité de l'écran -
3. Luminosité de l'écran +
4. Afficher les fenêtres actives
5. Recherche
6. Commandes vocales (Siri pour Mac)
7. Verrouiller l'écran de l'ordinateur
8. Piste précédente
9. Lecture/Pause
10. Piste suivante
11. Sourdine
12. Volume -
13. Volume +
14. Touche Emoji
15. Calculatrice



INSTALLATION/RETRAIT DE LA BATTERIE

EXIGENCES REQUISES

- Connexion USB 2,4 GHz - appareil équipé d'un port USB
- Connexion BT - compatibilité Bluetooth 4.0 ou supérieure
- Systèmes d'exploitation : Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Bande de fréquences: 2402 – 2480 MHz

Puissance de radiofréquence maximale transmise: 1,87 dBm

GARANTIE


- Garantie constructeur de 2 ans

SÉCURITÉ

- Utiliser comme prévu, une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Une réparation ou un démontage non autorisés annulera la garantie et peut endommager le produit.
- Faire tomber ou heurter l'appareil peut l'endommager, le rayer ou entraîner un dysfonctionnement de celui-ci.
- N'utilisez pas l'appareil à des températures basses et élevées, dans un champ magnétique puissant ou dans un environnement humide ou poussiéreux.
- N'exposez pas le clavier à des liquides. Le contact avec de l'eau ou d'autres liquides peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement.
- Si du liquide est renversé sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches afin d'éviter tout dommage mécanique.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants : les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.

GÉNÉRALITÉS

- Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.
- Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.
- Le symbole DEEE (poubelle barrée d'une croix) signifie que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. L'élimination correcte des déchets d'équipements permet d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence éventuelle de substances, mélanges et composants dangereux dans l'équipement, ainsi que d'un stockage et d'un traitement inappropriés de ces équipements. La collecte sélective permet également de récupérer les matériaux et composants à partir desquels l'appareil a été fabriqué. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le revendeur où vous l'avez acheté ou votre autorité locale.
- Par la présente, IMPAKT SA déclare que l'appareil NKL-2468, NKL-2469 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU. La déclaration de conformité CE complète est disponible sur www.natec-zone.com dans l'onglet du produit.

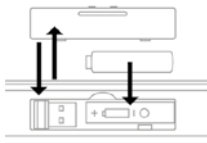

***** INSTALACIÓN

Emparejar un nuevo dispositivo en modo Bluetooth


- Mueva el interruptor ON/OFF del producto a la posición ON y seleccione el modo BT pulsando la tecla BT1 o BT2. El indicador LED se ilumina en azul. A continuación, mantenga pulsada la tecla del canal BT seleccionado durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El indicador LED comenzará a parpadear rápidamente.
- A continuación, vaya a la configuración Bluetooth de su dispositivo y seleccione Tang de la lista.
- Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, el indicador LED dejará de parpadear.
- El teclado está listo para su uso

Conectar del teclado con el dispositivo previamente emparejado

- Activar Bluetooth en el dispositivo que se emparejó previamente con el teclado.
- Encienda o despierte el teclado de la hibernación.
- El teclado se conectará automáticamente con el dispositivo.

Conectar del dispositivo a través del receptor USB

- Encender el ordenador u otro dispositivo compatible.
- Mueva el interruptor ON/OFF del producto a la posición ON y seleccione el modo 2.4GHz pulsando la tecla con el símbolo 2.4G. El indicador LED se iluminará en blanco.
- Conecta el receptor USB a un puerto USB libre de tu ordenador.
- El sistema operativo instalará automáticamente los controladores necesarios.
- El teclado está listo para su uso.



Solución de problemas:

- Si tiene problemas para conectar el teclado con el receptor USB, realice el procedimiento de emparejamiento:
- Desconecte el receptor USB
- Mantenga pulsadas las teclas Esc + K durante unos 3 segundos, el indicador Led comenzará a parpadear rápidamente
- Vuelva a conectar el receptor USB
- El teclado se emparejará automáticamente con el receptor USB
- Una vez realizado el emparejamiento, el indicador LED dejará de parpadear.

Modo de hibernación

- El teclado y el ratón están equipados con tecnología de gestión inteligente de la energía. Cuando no se utilizan durante más de 10 minutos, entran en modo de hibernación (suspensión) para ahorrar batería. Pulse cualquier botón para reactivarlos.

Consejos:

- El teclado y el ratón están equipados con un interruptor de encendido/apagado que debe utilizarse para ahorrar batería cuando no se utilicen durante un periodo prolongado.
- Para su uso en superficies de cristal, recomendamos el uso de cristal esmerilado, que mejora la precisión del sensor.


***** CAMBIAR EL MODO DE CONEXIÓN

- El teclado permite cambiar rápidamente entre dispositivos dentro de los 3 modos de conexión disponibles.
- Para cambiar el modo de conexión adecuado, pulse la tecla 2.4G | BT1 | BT2.



***** SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO

- El teclado permite adaptar la función de las teclas a cada sistema operativo.
- Pulse la combinación de teclas FN + Q o FN + W para seleccionar el modo de sistema operativo adecuado.



***** TECLAS MULTIFUNCIÓN DESCRIPCIÓN

1. Cambiar función primaria - Pulse FN + ESC para cambiar la función primaria entre F1-F12 y las teclas de acceso directo multimedia. Cuando la función primaria de atajos multimedia está activada, el indicador FN led se ilumina en azul.

2. Brillo de pantalla -
3. Brillo de pantalla +
4. Mostrar ventanas activas
5. Buscar
6. Comandos de voz (Siri para Mac)
7. Bloquear pantalla del ordenador
8. Pista anterior
9. Reproducir/Pausar
10. Pista siguiente
11. Silenciar
12. Volumen -
13. Volumen +
14. Tecla Emoji
15. Calculadora




INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DE PILA

REQUISITOS

- Conexión USB 2,4 GHz - dispositivo equipado con un puerto USB
- Conexión BT - compatibilidad Bluetooth 4.0 o superior
- Sistemas operativos: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Rango de frecuencia: 2402 MHz – 2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia emitida: 1,87 dBm

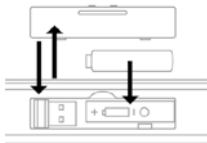

GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

SEGURIDAD

- Utilizar conforme a su destino, un uso inadecuado puede ocasionar daños al dispositivo.
- Las reparaciones no autorizadas o el desmontaje anulan la garantía y pueden provocar un daño del producto.
- Dejar caer o golpear el dispositivo puede provocar daños del mismo, arañazos o causar una avería de otra forma.
- No se debe utilizar el dispositivo a temperaturas bajas ni altas, en un campo magnético intenso o en un entorno húmedo o con mucho polvo.
- No exponga el teclado a líquidos. El contacto con agua u otros líquidos puede provocar daños o un mal funcionamiento.
- Si se derrama líquido sobre el dispositivo, desconéctelo inmediatamente y deje que se seque por completo antes de volver a utilizarlo.
- No ejerza una fuerza excesiva al pulsar las teclas para evitar daños mecánicos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños: las piezas pequeñas pueden suponer un riesgo de asfixia.
- Desconecte el dispositivo durante la limpieza. Utilice únicamente un paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos de limpieza agresivos.

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.
- Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el dispositivo NKL-2468, NKL-2469 con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de las directivas 2014/53/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la dirección: www.natec-zone.com, en la pestaña del producto.

INSTALAÇÃO**Emparelhar um novo dispositivo no modo Bluetooth**


- Inicie o Bluetooth no dispositivo que deseja emparelhar
- Mova o interruptor ON/OFF do produto para a posição ON e selecione o modo BT premindo a tecla BT1 ou BT2. O indicador LED acende-se a azul. Em seguida, mantenha premida a tecla do canal BT selecionado durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O indicador luminoso começa a piscar rapidamente.
- Em seguida, vá para as definições Bluetooth no seu dispositivo e selecione Tang na lista.
- Após o emparelhamento bem sucedido, o indicador LED pára de piscar.
- O teclado está pronto para ser utilizado.

Ligar o teclado ao dispositivo previamente emparelhado

- Ligue o Bluetooth no dispositivo que emparelhou anteriormente com o teclado.
- Ligar ou acordar o teclado da hibernação.
- O teclado ligar-se-á automaticamente ao dispositivo.

Ligar o dispositivo através do recetor USB

- Ligue o computador ou outro dispositivo compatível.
- Mova o interruptor ON/OFF do produto para a posição ON e selecione o modo 2.4GHz premindo a tecla com o símbolo 2.4G. O indicador LED acenderá em branco.
- Ligue o recetor USB a uma porta USB livre do seu computador.
- O sistema operativo instalará automaticamente os controladores necessários.
- O teclado está pronto a ser utilizado.

**Resolução de problemas:**

- Se tiver problemas em ligar o teclado ao recetor USB, execute o procedimento de emparelhamento:
- Desligar o recetor USB.
- Mantenha premidas as teclas Esc + K durante cerca de 3 segundos, o indicador LED começará a piscar rapidamente.
- Voltar a ligar o recetor USB.
- O teclado emparelha-se automaticamente com o recetor USB.
- Após o emparelhamento bem sucedido, o indicador LED deixará de piscar.

Modo de hibernação


- O teclado e o rato estão equipados com tecnologia inteligente de gestão de energia. Quando não são utilizados por mais de 10 minutos, entram no modo de hibernação (suspensão) para economizar energia da bateria. Pressione qualquer botão para reativá-los.

Sugestões:

- O teclado e o rato estão equipados com um interruptor ON/OFF, que deve ser usado para economizar energia da bateria quando não estiverem em uso por um longo período.
- Para utilização em superfícies de vidro, recomendamos a utilização de vidro fosco, que melhora a precisão do sensor.

MUDAR O MODO DE LIGAÇÃO

- O teclado permite alternar rapidamente entre dispositivos dentro dos 3 modos de ligação disponíveis.
- Para mudar o modo de ligação adequado, prima a tecla 2.4G | BT1 | BT2.

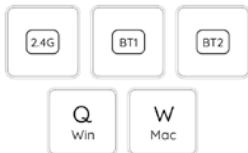*****
SELECÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO

- O teclado permite adaptar a função das teclas aos sistemas operativos individuais.
- Pressione a combinação de teclas FN + Q ou FN + W para seleccionar o modo de sistema operacional apropriado.

DESCRIÇÃO DAS TECLAS MULTIFUNÇÕES

1. Alternar a função principal - Prima FN + ESC para alternar a função principal entre F1-F12 e as teclas de atalho multimídia. Quando a função primária dos atalhos multimídia está activada, o indicador luminoso FN acende-se a azul.

2. Brilho do ecrã -
3. Brilho do ecrã +
4. Mostrar janelas activas
5. Pesquisar
6. Comandos de voz (Siri para Mac)
7. Bloquear ecrã do computador
8. Faixa anterior
9. Reproduzir/Pausar
10. Faixa seguinte
11. Silenciar
12. Volume -
13. Volume +
14. Tecla de emoji
15. Calculadora




***** INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DA BATERIA

***** REQUISITOS

- Ligação USB 2,4 GHz - dispositivo equipado com uma porta USB
- Ligação BT - compatibilidade Bluetooth 4.0 ou superior
- Sistemas operativos: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Alcance da frequência: 2402 – 2480 MHz

Potência máxima da frequência de rádio transmitida: 1,87 dBm

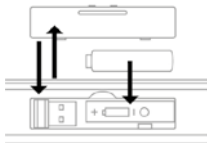

***** GARANTIA

- 2 anos de garantia do produtor

***** SEGURANÇA

- Utilizar conforme sua destinação, utilização inadequada pode danificar o dispositivo.
- Reparos ou desmontagens não autorizadas anulam a garantia e podem danificar o produto.
- Quedas ou golpes no dispositivo podem danificá-lo, arranhá-lo ou, de outra forma, resultar em mau funcionamento.
- Não utilizar o dispositivo em temperaturas demasiado baixas ou altas, em local sujeito a forte campo magnético ou em ambiente húmido ou empoeirado.
- Não exponha o teclado a líquidos. O contacto com água ou outros líquidos pode causar danos ou avarias.
- Se for derramado líquido sobre o dispositivo, desligue-o imediatamente e deixe-o secar completamente antes de voltar a utilizá-lo.
- Não exerça força excessiva ao premir as teclas para evitar danos mecânicos.
- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas – as peças pequenas podem representar um risco de asfixia.
- Desligue o dispositivo durante a limpeza. Utilize apenas um pano seco ou ligeiramente húmido. Não utilize produtos de limpeza agressivos.

***** GERAL

- Produto seguro, em conformidade com os requisitos UE.
- Produto produzido em conformidade com a norma europeia RoHS.
- A utilização do símbolo WEEE (caixote do lixo riscado) significa que o presente produto não pode ser tratado como lixo doméstico. O processamento adequado do equipamento usado permite evitar riscos para a saúde humana e para o meio ambiente resultantes da possível presença de substâncias, misturas ou peças perigosas, bem como o armazenamento e processamento impróprio deste equipamento. A recolha seletiva permite também recuperar os materiais e componentes com que o dispositivo foi produzido. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem do presente produto deve contactar o ponto de venda a retalho onde foi efetuada a compra ou uma autoridade local.
- Pelo presente a IMPAKT S.A. declara que o dispositivo NKL-2468, NKL-2469 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da diretiva 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. A declaração de conformidade CE completa encontra-se na página www.natec-zone.com no separador do produto.

***** INSTALLATION

Koppeln eines neuen Geräts im Bluetooth-Modus


- Schalten Sie Bluetooth am Gerät, das Sie koppeln möchten, ein.
- Stellen Sie den ON/OFF-Schalter des Geräts auf ON und wählen Sie den BT-Modus durch Drücken der Taste BT1 oder BT2. Die LED-Anzeige leuchtet blau. Halten Sie dann die Taste des ausgewählten BT-Kanals 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken.
- Gehen Sie dann zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie aus der Liste Tang.
- Nach erfolgreichem Pairing hört die Led-Anzeige auf zu blinken.
- Die Tastatur ist einsatzbereit.

Anschließen Sie die Tastatur mit dem zuvor gekoppeltes Gerät

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, das Sie zuvor mit der Tastatur gekoppelt haben.
- Schalten Sie die Tastatur ein oder wecken Sie sie aus dem Ruhezustand.
- Die Tastatur wird automatisch mit dem Gerät verbunden.

Anschließen des Geräts über den USB-Empfänger

- Schalten Sie Ihren Computer oder ein anderes kompatibles Gerät ein.
- Stellen Sie den ON/OFF-Schalter des Produkts auf ON und wählen Sie den 2.4GHz-Modus durch Drücken der Taste mit dem Symbol 2.4G. Die LED-Anzeige leuchtet weiß auf.
- Schließen Sie den USB-Empfänger an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Das Betriebssystem installiert automatisch die erforderlichen Treiber.
- Die Tastatur ist einsatzbereit.



Fehlersuche:

- Wenn Sie Probleme haben, die Tastatur mit dem USB-Empfänger zu verbinden, führen Sie das Kopplungsverfahren durch:
- Trennen Sie den USB-Empfänger ab.
- Halten Sie die Tasten Esc + K für ca. 3 Sekunden gedrückt, die Led-Anzeige beginnt schnell zu blinken.
- Schließen Sie den USB-Empfänger wieder an.
- Die Tastatur wird automatisch mit dem USB-Empfänger gekoppelt.
- Nach erfolgreichem Pairing hört die Led-Anzeige auf zu blinken.

Ruhezustandsmodus

Die Tastatur und die Maus sind mit einer intelligenten Energieverwaltungstechnologie ausgestattet. Wenn sie länger als 10 Minuten nicht benutzt werden, wechseln sie in den Ruhemodus (Sleep-Modus), um Batteriestrom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren.

Tipps:

- Die Tastatur und die Maus sind mit einem Ein-/Aus-Schalter ausgestattet, der verwendet werden sollte, um die Batterie zu schonen, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden.
- Für die Verwendung auf Glasflächen empfehlen wir die Verwendung von Milchglas, das die Präzision des Sensors verbessert.

***** ÄNDERN DES VERBINDUNGSMODUS

- Das Keyboard ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen den Geräten innerhalb der 3 verfügbaren Verbindungsmodi.
- Um den entsprechenden Verbindungsmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste 2.4G | BT1 | BT2.



***** AUSWAHL DES BETRIEBSSYSTEMS

- Die Tastatur ermöglicht es, die Funktion der Tasten an die einzelnen Betriebssysteme anzupassen.
- Drücken Sie die Tastenkombination FN + Q oder FN + W, um den entsprechenden Betriebssystemmodus auszuwählen.



***** BESCHREIBUNG DER MULTIFUNKTIONSTASTEN

1. Umschalten der primären Funktion - Drücken Sie FN + ESC, um die primäre Funktion zwischen F1-F12 und den Multimedia-Kurztasten umzuschalten. Wenn die primäre Multimedia-Kurzbefehlsfunktion aktiviert ist, leuchtet die FN-Anzeige blau.

2. Bildschirmhelligkeit -
3. Bildschirmhelligkeit +
4. Aktive Fenster anzeigen
5. Suchen
6. Sprachbefehle (Siri für Mac)
7. Computerbildschirm sperren
8. Vorheriger Titel
9. Wiedergabe/Pause
10. Nächster Titel
11. Stummschalten
12. Lautstärke -
13. Lautstärke +
14. Emoji-Taste
15. Rechner




EINLEGEN/ENTFERNEN DER BATTERIE

ANFORDERUNGEN

- USB 2,4 GHz-Anschluss - Gerät mit USB-Anschluss
- BT-Anschluss - Bluetooth 4.0-Kompatibilität oder höher
- Betriebssysteme: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Frequenzbereich: 2402 – 2480 MHz

Maximale abgegebene Funkfrequenzleistung: 1,87 dBm

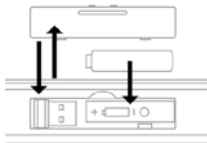

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller

SICHERHEITSINFORMATION

- Bestimmungsgemäß verwenden, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.
- Unerlaubte Reparaturen oder Demontagen führen zum Erlöschen der Garantie und können das Produkt beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder anstoßen, kann es beschädigt werden, Kratzer bekommen oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei niedrigen oder hohen Temperaturen, in starken Magnetfeldern oder in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Setzen Sie die Tastatur keinen Flüssigkeiten aus. Der Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Schäden oder Funktionsstörungen führen.
- Sollte Flüssigkeit auf das Gerät gelangen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.
- Üben Sie beim Drücken der Tasten keinen übermäßigen Druck aus, um mechanische Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf – kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Trennen Sie das Gerät während der Reinigung vom Stromnetz. Verwenden Sie ausschließlich ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie.
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.
- IMPAKT S.A. erklärt hiermit, dass das Gerät NKL-2468, NKL-2469 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU entspricht. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.natec-zone.com in der Registerkarte Produkte.

***** INSTALLATION

Para ihop en ny enhet i Bluetooth-läge


- Aktivera Bluetooth på enheten du vill para ihop.
- Flytta produktens ON/OFF-strömbrytare till läge ON och välj BT-läge genom att trycka på knappen BT1 eller BT2. Led-indikatorn lyser blått. Håll sedan knappen för vald BT-kanal intryckt i 3 sekunder för att gå in i parkopplingsläge. Led-indikatorn börjar blinka snabbt.
- Gå sedan till Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj Tang från listan.
- Efter lyckad parkoppling slutar led-indikatorn att blinka.
- Tangentbordet är klart för användning.

Ansluta tangentbordet till den tidigare parkopplade enheten

- Slå på Bluetooth på den enhet som du tidigare har parkopplat med tangentbordet.
- Slå på eller väck tangentbordet från viloläge.
- Tangentbordet ansluts automatiskt till enheten.

Ansluta enheten via USB-mottagare

- Slå på datorn eller annan kompatibel enhet.
- Flytta produktens ON/OFF-strömbrytare till ON-läge och välj 2,4 GHz-läge genom att trycka på knappen med symbolen 2,4G. LED-lampan lyser vitt.
- Anslut USB-mottagaren till en ledig USB-port på din dator.
- Operativsystemet kommer automatiskt att installera de drivrutiner som krävs.
- Tangentbordet är klart för användning.



Felsökning:

- Om du har problem med att ansluta tangentbordet till USB-mottagaren ska du utföra parkopplingsproceduren:
- Koppla bort USB-mottagaren.
- Håll ned knapparna Esc + K i ca 3 sekunder, Led-indikatorn börjar blinka snabbt.
- Återanslut USB-mottagaren.
- Tangentbordet parkopplas automatiskt med USB-mottagaren.
- Efter lyckad parkoppling slutar Led-indikatorn att blinka.

Viloläge


- Tangentbordet och musen är utrustade med intelligent energihanteringsteknik. När de inte används på mer än 10 minuter går de in i viloläge (sömläge) för att spara batteri. Tryck på valfri knapp för att väcka dem.

Tips:

- Tangentbordet och musen är utrustade med en på/av-knapp som bör användas för att spara batteri när de inte används under en längre period.
- För användning på glasytor rekommenderar vi att du använder frostat glas, vilket förbättrar sensorns precision.

***** ÄNDRA ANSLUTNINGSLÄGE

- Tangentbordet möjliggör snabb växling mellan enheter inom de 3 tillgängliga anslutningslägena.
- För att ändra anslutningsläge, tryck på knappen 2.4G | BT1 | BT2.

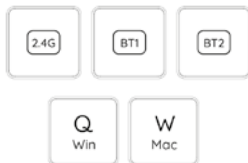

***** VAL AV OPERATIVSYSTEM

- Tangentbordet gör det möjligt att anpassa tangenternas funktion till olika operativsystem.
- Tryck på tangentkombinationen FN + Q eller FN + W för att välja lämpligt operativsystemläge.

***** BESKRIVNING AV MULTIFUNKTIONSKNAPPAR

1. Växla primär funktion - Tryck FN + ESC för att växla primär funktion mellan F1-F12 och genvägstangenter för multimedia. När den primära genvägsfunktionen för multimedia är aktiverad lyser FN-indikatorn med blått sken.

2. Skärmens ljusstyrka -
3. Skärmens ljusstyrka +
4. Visa aktiva fönster
5. Sök
6. Röstkommandon (Siri för Mac)
7. Lås datorskärmen
8. Föregående spår
9. Spela/Pausa
10. Nästa spår
11. Ljud av
12. Volym -
13. Volym +
14. Emoji-tangent
15. Kalkylator




INSTALLATION/URTAGNING AV BATTERI

GRAFIKA

KRAV

- USB 2,4 GHz-anslutning - enhet utrustad med en USB-port
- BT-anslutning - Bluetooth 4.0-kompatibilitet eller högre
- Operativsystem: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

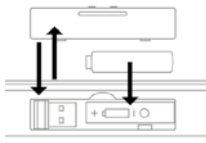

Frekvensområde: 2402 – 2480 MHz

Maximal radioeffekt som överförs: 1,87 dBm

GARANTI

- 2 års tillverkargaranti

SÄKERHET

- Använd endast för avsett ändamål, felaktig användning kan skada enheten.
- Obehörig reparation eller demontering upphäver garantin och kan skada produkten.
- Att tappa eller slå enheten kan skada, repa den eller på annat sätt få den att inte fungera korrekt.
- Använd inte enheten vid låga och höga temperaturer, starkt magnetfält och i en fuktig eller dammig miljö.
- Utsätt inte tangentbordet för vätskor. Kontakt med vatten eller andra vätskor kan orsaka skador eller funktionsfel.
- Om vätska spills på enheten ska du omedelbart koppla bort den och låta den torka helt innan du använder den igen.
- Tryck inte för hårt på tangenterna för att undvika mekaniska skador.
- Förvara enheten utom räckhåll för små barn – små delar kan utgöra en kvävningsrisk.
- Koppla bort enheten vid rengöring. Använd endast en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte starka rengöringsmedel.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Säker produkt som uppfyller EU: s krav.
- Produkten är tillverkad i enlighet med den europeiska RoHS-standard.
- WEEE-symbolen (överkorsad papperskorg) innebär att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av utrustningen gör det möjligt att undvika risker för människors hälsa och miljön, orsakad av eventuell förekomst av farliga ämnen, blandningar och komponenter i utrustningen, samt olämplig lagring och bearbetning av sådan utrustning. Korrekt avfallshantering möjliggör även återvinning av material och komponenter inuti enheten. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta återförsäljaren eller din lokala myndighet.
- Härmed förklarar IMPAKT S.A. att NKL-2468, NKL-2469-enheten uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2011/65/EU och 2015/863/EU. Den fullständiga CE-försäkran om överensstämmelse finns på www.natec-zone.com på produktfliken.

INSTALLAZIONE**Accoppiamento di un nuovo dispositivo in modalità Bluetooth**


- Attiva il Bluetooth sul dispositivo che vuoi accoppiare.
- Portare l'interruttore ON/OFF del prodotto in posizione ON e selezionare la modalità BT premendo il tasto BT1 o BT2. L'indicatore LED si accende in blu. Tenere quindi premuto il tasto del canale BT selezionato per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. L'indicatore LED inizierà a lampeggiare rapidamente.
- Accedere quindi alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e selezionare Tang dall'elenco.
- Dopo l'accoppiamento, l'indicatore LED smette di lampeggiare.
- La tastiera è pronta per l'uso.

Collegamento della tastiera con il dispositivo precedentemente accoppiato

- Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo precedentemente associato alla tastiera.
- Accendere o risvegliare la tastiera dall'ibernazione.
- La tastiera si conatterà automaticamente con il dispositivo.

Collegamento del dispositivo tramite ricevitore USB

- Accendi il computer o un altro dispositivo compatibile.
- Portare l'interruttore ON/OFF del prodotto in posizione ON e selezionare la modalità 2,4GHz premendo il tasto con il simbolo 2,4G. L'indicatore LED si accenderà di bianco.
- Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera del computer.
- Il sistema operativo installerà automaticamente i driver necessari.
- La tastiera è pronta per l'uso.

**Risoluzione dei problemi:**

- Se si riscontrano problemi nel collegare la tastiera al ricevitore USB, eseguire la procedura di accoppiamento:
- Scollegare il ricevitore USB.
- Tenere premuti i tasti Esc + K per circa 3 secondi; l'indicatore Led inizierà a lampeggiare rapidamente.
- Ricollegare il ricevitore USB.
- La tastiera si accoppierà automaticamente con il ricevitore USB.
- Dopo l'accoppiamento, l'indicatore LED smette di lampeggiare.

Modalità di ibernazione

- La tastiera e il mouse sono dotati di una tecnologia di gestione intelligente dell'alimentazione: quando non vengono utilizzati per più di 10 minuti, entrano in modalità di ibernazione (sospensione) per risparmiare la carica della batteria. Premere un tasto qualsiasi per riattivarli.

Suggerimenti:

- La tastiera e il mouse sono dotati di un interruttore ON/OFF che deve essere utilizzato per risparmiare la carica della batteria quando non vengono utilizzati per un periodo prolungato.
- Per l'uso su superfici in vetro, si consiglia di utilizzare un vetro smerigliato, che migliora la precisione del sensore.

CAMBIARE LA MODALITÀ DI CONNESSIONE

- La tastiera consente di passare rapidamente da un dispositivo all'altro nell'ambito delle 3 modalità di connessione disponibili.
- Per cambiare la modalità di connessione appropriata, premere il tasto 2.4G | BT1 | BT2.

*****
SELEZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO

- La tastiera consente di adattare la funzione dei tasti ai singoli sistemi operativi.
- Premere la combinazione di tasti FN + Q o FN + W per selezionare la modalità del sistema operativo appropriata.

*****
DESCRIZIONE DEI TASTI MULTIFUNZIONE

1. Commutazione della funzione primaria - Premere FN + ESC per commutare la funzione primaria tra F1-F12 e i tasti di scelta rapida multimediali. Quando la funzione primaria dei tasti di scelta rapida multimediali è attivata, l'indicatore luminoso FN si illumina in blu.

2. Luminosità dello schermo -
3. Luminosità dello schermo +
4. Mostra finestre attive
5. Cerca
6. Comandi vocali (Siri per Mac)
7. Blocca schermo del computer
8. Brano precedente
9. Riproduci/Pausa
10. Brano successivo
11. Muto
12. Volume -
13. Volume +
14. Tasto Emoji
15. Calcolatrice




INSTALLAZIONE/RIMOZIONE BATTERIA

REQUISITI

- Connessione USB 2,4 GHz - dispositivo dotato di porta USB
- Connessione BT - compatibilità Bluetooth 4.0 o superiore
- Sistemi operativi: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Intervallo di frequenza: 2402 – 2480 MHz

Potenza massima in radiofrequenza trasmessa: 1,87 dBm

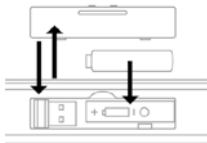

GARANZIA

- 2 anni di garanzia del produttore

SICUREZZA

- Utilizzare secondo la destinazione d'uso prevista, l'uso improprio può danneggiare il dispositivo.
- Riparazioni o smontaggi non autorizzati invalidano la garanzia e possono danneggiare il prodotto.
- La caduta o gli urti del dispositivo potrebbero provocare danneggiamenti, graffi o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il dispositivo a basse e alte temperature, in presenza di forti campi magnetici e in un ambiente umido o polveroso.
- Non esporre la tastiera a liquidi. Il contatto con acqua o altri liquidi può causare danni o malfunzionamenti.
- Se viene versato del liquido sul dispositivo, scollegarlo immediatamente e lasciarlo asciugare completamente prima di riutilizzarlo.
- Non esercitare una forza eccessiva quando si premono i tasti per evitare danni meccanici.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli: le parti di piccole dimensioni possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Scollegare il dispositivo durante la pulizia. Utilizzare esclusivamente un panno asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti aggressivi.

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto sicuro, conforme ai requisiti UE.
- Il prodotto è fabbricato in conformità con la norma europea RoHS.
- L'uso del simbolo WEEE (bidone della spazzatura sbarrato) significa che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto consente di evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, derivanti dalla possibile presenza di sostanze, miscele e componenti pericolosi nell'apparecchiatura, nonché da stoccaggio e trattamento inappropriati di tali apparecchiature. La raccolta selettiva consente inoltre il recupero dei materiali e dei componenti da cui è stato prodotto il dispositivo. Per informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o l'autorità locale.
- Con la presente, IMPAKT S.A. dichiara che il dispositivo NKL-2468, NKL-2469 è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/53/EU, 2011/65/EU e 2015/863/EU. La dichiarazione di conformità CE completa è disponibile su www.natec-zone.com nella scheda del prodotto.

INSTALACJA**Parowanie nowego urządzenia w trybie Bluetooth**


- Uruchom Bluetooth w urządzeniu, które chcesz sparować.
- Przesuń przełącznik ON/OFF produktu do pozycji ON i wybierz tryb Bluetooth, naciskając przycisk BT1 lub BT2. Wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko. Następnie przytrzymaj przycisk wybranego kanału BT przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania. Wskaźnik LED zacznie szybko migać.
- Następnie przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu i wybierz z listy Tang.
- Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik Led przestanie migać.
- Klawiatura jest gotowa do użycia.

Podłączenie klawiatury z wcześniej sparowanym urządzeniem

- Uruchom Bluetooth w urządzeniu, które zostało wcześniej sparowane z klawiaturą.
- Włącz lub obudź klawiaturę ze stanu hibernacji.
- Klawiatura automatycznie połączy się z urządzeniem.

Podłączenie urządzenia za pomocą odbiornika USB

- Włącz komputer, lub inne kompatybilne urządzenie.
- Przesuń przełącznik ON/OFF produktu do pozycji ON i wybierz tryb 2.4GHz naciskając symbol 2.4G. Wskaźnik Led zaświeci się na biało.
- Podłącz odbiornik do wolnego portu USB w komputerze.
- System operacyjny automatycznie zainstaluje wymagane sterowniki.
- Klawiatura jest gotowa do użycia.

**Rozwiązywanie problemów:**

- W przypadku problemów połączenia klawiatury z odbiornikiem USB należy wykonać procedurę parowania:
- Odłącz odbiornik USB.
- Przytrzymaj klawisze Esc + K przez około 3 sekundy, wskaźnik LED zacznie szybko migać.
- Ponownie podłącz odbiornik USB.
- Klawiatura automatycznie sparuje się z odbiornikiem.
- Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED przestanie migać.

Tryb hibernacji

- Klawiatura wyposażona jest w inteligentną technologię zarządzania energią, gdy nie jest używana przez ponad 10 minut, przejdzie w tryb hibernacji (uśpienia), aby oszczędzać energię baterii. Naciśnij dowolny przycisk, by ją wybudzić.

Wskazówki:

- Klawiatura wyposażona jest w przełącznik ON/OFF, którego należy użyć w celu oszczędzania energii baterii, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.

ZMIANA TRYBU POŁĄCZENIA

- Klawiatura umożliwia szybkie przełączanie między urządzeniami w ramach dostępnych 3 trybów połączenia.
- Aby zmienić odpowiedni tryb połączenia, należy nacisnąć przycisk 2.4G | BT1 | BT2.

**WYBÓR SYSTEMU OPERACYJNEGO**

- Klawiatura umożliwia dostosowanie funkcji klawiszy do poszczególnych systemów operacyjnych.
- Naciśnij kombinację klawiszy FN + Q lub FN + W, aby wybrać odpowiedni tryb systemu operacyjnego.

**OPIS KAWISZY WIELOFUNKCYJNYCH**

1. Przełączanie funkcji pierwotnej - Naciśnij FN + ESC, aby przełączyć funkcję pierwotną między klawiszami F1-F12 a klawiszami skrótów multimedialnych. Gdy pierwotna funkcja skrótów multimedialnych jest aktywna, wskaźnik LED FN świeci na niebiesko.

2. Jasność ekranu -
3. Jasność ekranu +
4. Wyświetl aktywne okna
5. Wyszukiwanie
6. Polecenia głosowe (Siri dla Mac)
7. Zablokuj ekran komputera
8. Poprzedni utwór
9. Odtwórz/Wstrzymaj
10. Następny utwór
11. Wycisz
12. Głośność -
13. Głośność +
14. Klawisz emoji
15. Kalkulator




INSTALACJA/WYJĘCIE BATERII

WYMAGANIA

- Połączenie USB 2,4 GHz - urządzenie wyposażone w port USB
- Połączenie BT - zgodność z Bluetooth 4.0 lub wyższym
- Systemy operacyjne: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Zakres częstotliwości: 2402 MHz – 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 1,87 dBm

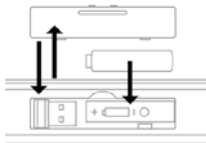

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nieautoryzowane naprawy lub demontaż unieważniają gwarancję i mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie lub uderzenie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia, zarysowania lub spowodowania usterki w inny sposób.
- Nie należy używać urządzenia w niskich i wysokich temperaturach, silnym polu magnetycznym oraz w otoczeniu wilgotnym lub zapylonym.
- Nie należy narażać klawiatury na działanie płynów. Kontakt z wodą lub innymi płynami może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- W przypadku rozlania płynu na urządzenie należy je natychmiast odłączyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Nie należy naciskać klawiszy z nadmierną siłą, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci – małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć, lub wyłączyć urządzenie. Należy używać wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.
- Niniejszym IMPAKT S.A. oświadcza, że urządzenie NKL-2468, NKL-2469 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE, 2011/65/UE i 2015/863/UE. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.natec-zone.com w zakładce produktu.

INSTALACE**Párování nového zařízení v režimu Bluetooth**


- Zapněte rozhraní Bluetooth v zařízení, které chcete spárovat.
- Přesuňte přepínač ON/OFF výrobku do polohy ON a vyberte režim BT stisknutím tlačítka BT1 nebo BT2. LED indikátor se rozsvítí z modře. Poté podržte klávesu vybraného kanálu BT po dobu 3 sekund, čímž přejdete do režimu párování. Kontrolka začne rychle blikat.
- Poté přejděte do nastavení Bluetooth v zařízení a vyberte ze seznamu Tang.
- Po úspěšném párování přestane LED indikátor blikat.
- Klávesnice je připravena k použití.

Připojení klávesnice k dříve spárovanému zařízení

- Zapněte Bluetooth na zařízení, které jste s klávesnicí dříve spárovali.
- Zapněte nebo probudte klávesnici z režimu hibernace.
- Klávesnice se automaticky připojí k zařízení.

Připojení zařízení pomocí USB přijímače

- Zapněte počítač, nebo jiné kompatibilní zařízení.
- Přesuňte přepínač ON/OFF výrobku do polohy ON a vyberte režim 2,4GHz stisknutím klávesy se symbolem 2,4G. LED kontrolka se rozsvítí bílou barvou.
- Připojte přijímač USB k volnému portu USB počítače.
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače.
- Klávesnice je připravena k použití.

**Řešení problémů:**

- Pokud máte potíže s připojením klávesnice k USB přijímači, proveďte postup párování:
- Odpojte přijímač USB.
- Podržte stisknuté klávesy Esc + K po dobu asi 3 sekund, indikátor LED začne rychle blikat.
- Znovu připojte přijímač USB.
- Klávesnice se automaticky spáruje s přijímačem USB.
- Po úspěšném párování přestane indikátor LED blikat.

Režim hibernace

- Klávesnice a myš jsou vybaveny inteligentní technologií správy napájení. Pokud nejsou používány déle než 10 minut, přejdou do režimu hibernace (spánku), aby se šetřila energie baterie. Stisknutím libovolného tlačítka je lze znovu aktivovat.

Tipy:

- Klávesnice a myš jsou vybaveny vypínačem, který by měl být používán k úspoře energie baterie, pokud nejsou delší dobu používány.
- Pro použití na skleněných površích doporučujeme použít matné sklo, které zlepšuje přesnost snímače.

ZMĚNA REŽIMU PŘIPOJENÍ

- Klávesnice umožňuje rychlé přepínání mezi zařízeními v rámci 3 dostupných režimů připojení.
- Chcete-li změnit příslušný režim připojení, stiskněte klávesu 2,4G | BT1 | BT2.

*****
VÝBĚR OPERAČNÍHO SYSTÉMU

- Klávesnice umožňuje přizpůsobit funkci kláves jednotlivým operačním systémům.
- Stisknutím kombinace kláves FN + Q nebo FN + W vyberte příslušný režim operačního systému.

*****
POPIS MULTIFUNKČNÍCH KLÁVES

1. Přepínání primární funkce - Stisknutím kláves FN + ESC přepnete primární funkci mezi klávesami F1-F12 a multimediálními klávesovými zkratkami. Když je primární funkce multimediálních klávesových zkratk aktivována, LED indikátor FN svítí modře.

2. Jas obrazovky -
3. Jas obrazovky +
4. Zobrazit aktivní okna
5. Hledat
6. Hlasové příkazy (Siri pro Mac)
7. Zamknout obrazovku počítače
8. Předchozí skladba
9. Přehrát/Pozastavit
10. Další skladba
11. Ztlumit
12. Hlasitost -
13. Hlasitost +
14. Klávesa Emoji
15. Kalkulačka




INSTALACE/WYJMUÍ BATERIE

POŽADAVKY

- Připojení USB 2,4 GHz - zařízení vybavené portem USB
- Připojení BT - kompatibilita s Bluetooth 4.0 nebo vyšší
- Operační systémy: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Frekvenční rozsah: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximální radiofrekvenční výkon: 1,87 dBm

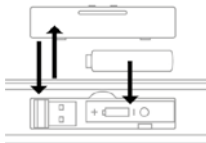

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOST

- Používejte podle určení, nesprávné používání může vést k poškození zařízení.
- Neautorizované opravy, nebo demontáž vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v nízkých, nebo vysokých teplotách, silném magnetickém poli a ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nevystavujte klávesnici působení tekutin. Kontakt s vodou nebo jinými tekutinami může způsobit poškození nebo poruchu.
- Pokud se na zařízení vylije tekutina, okamžitě jej odpojte a před dalším použitím nechte zcela vyschnout.
- Při stiskávání kláves nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli mechanickému poškození.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí – malé části mohou představovat nebezpečí udušení.
- Při čištění zařízení odpojte. Používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.
- Impakt S.A. tímto prohlašuje, že zařízení NKL-2468, NKL-2469 je v souladu se směrnicemi: 2014/53/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové stránce www.natec-zone.com v záložce při produktu.

***** INŠTALÁCIA

Párovanie nového zariadenia v režime Bluetooth


- Zapnite rozhranie Bluetooth v zariadení, ktoré chcete spárovať.
- Presuňte prepínač ON/OFF výrobku do polohy ON a stlačením tlačidla BT1 alebo BT2 vyberte režim BT. Indikátor LED sa rozsvieti na modro. Potom podržte vybrané tlačidlo kanála BT stlačené 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania. Svetelný indikátor bude rýchlo blikáť.
- Potom prejdite do nastavení Bluetooth na zariadení a zo zoznamu vyberte položku Tang.
- Po úspešnom spárovaní prestane indikátor LED blikáť.
- Klávesnica je pripravená na použitie.

Pripojenie klávesnice k predtým spárovaným zariadeniam

- Zapnite funkciu Bluetooth na zariadení, ktoré ste predtým spárovali s klávesnicou.
- Zapnite alebo prebudte klávesnicu z režimu hibernácie.
- Klávesnica sa automaticky pripojí k zariadeniu.

Pripojenie zariadenia pomocou USB prijímača

- Zapnite počítač, alebo iné kompatibilné zariadenie.
- Presuňte prepínač zapnutia/vypnutia do polohy ON a stlačením tlačidla so symbolom 2,4 GHz vyberte režim 2,4 GHz. Indikátor LED sa rozsvieti na bielo.
- Pripojte prijímač USB k dostupnému portu USB v počítači.
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače.
- Klávesnica je pripravená na použitie.



Riešenie problémov:

- Ak máte problémy s pripojením klávesnice k prijímaču USB, vykonajte postup párovania:
- Odpojte prijímač USB.
- Podržte stlačené klávesy Esc + K približne 3 sekundy, indikátor Led začne rýchlo blikáť.
- Opätovne pripojte prijímač USB.
- Klávesnica sa automaticky spáruje s prijímačom USB.
- Po úspešnom spárovaní prestane indikátor Led blikáť.

Režim hibernácie

- Klávesnica a myš sú vybavené inteligentnou technológiou správy napájania. Ak sa nepoužívajú dlhšie ako 10 minút, prejdú do režimu hibernácie (spánku), aby sa šetrila energia batérie. Stlačením ľubovoľného tlačidla ich môžete znovu aktivovať.

Tipy:

- Klávesnica a myš sú vybavené vypínačom, ktorý by sa mal používať na šetrenie batérie, ak sa dlhší čas nepoužívajú.
- Na používanie na sklenených povrchoch odporúčame používať matné sklo, ktoré zvyšuje presnosť snímača.

***** ZMENA REŽIMU PRIPOJENIA

- Klávesnica umožňuje rýchle prepínanie medzi zariadeniami v rámci 3 dostupných režimov pripojenia.
- Ak chcete zmeniť príslušný režim pripojenia, stlačte tlačidlo 2.4G | BT1 | BT2.



***** VÝBER OPERAČNÉHO SYSTÉMU

- Klávesnica umožňuje prispôsobiť funkciu klávesov jednotlivým operačným systémom.
- Stlačte kombináciu klávesov FN + Q alebo FN + W, aby ste vybrali vhodný režim operačného systému.



***** POPIS MULTIFUNKČNÝCH KLÁVES

1. Prepínanie primárnej funkcie - Stlačením kláves FN + ESC prehodíte primárnu funkciu medzi klávesmi F1-F12 a klávesovými skratkami. Keď je aktivovaná primárna funkcia multimediálnych skratiek, LED indikátor FN svieti na modro.

2. Jas obrazovky -
3. Jas obrazovky +
4. Zobrazíť aktívne okná
5. Vyhľadávanie
6. Hlasové príkazy (Siri pre Mac)
7. Zamknúť obrazovku počítača
8. Predchádzajúca skladba
9. Prehrať/Pozastaviť
10. Ďalšia skladba
11. Stíšiť
12. Hlasitosť -
13. Hlasitosť +
14. Tlačidlo Emoji
15. Kalkulačka




INŠTALÁCIA/VYBRATIE BATÉRIE

POŽIADAVKY

- Pripojenie USB 2,4 GHz - zariadenie vybavené portom USB
- Pripojenie BT - kompatibilita s rozhraním Bluetooth 4.0 alebo vyšším
- Operačné systémy: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Frekvenčný rozsah: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximálny rádiový frekvenčný výkon: 1,87 dBm

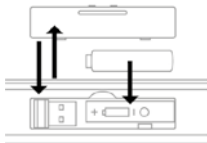

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa určenia, nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Neautorizované opravy alebo demontáž vedú k strate záruky a môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v nízkych alebo vysokých teplotách, silnom magnetickom poli a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Klávesnicu nevystavujte pôsobeniu tekutín. Kontakt s vodou alebo inými tekutinami môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu.
- Ak sa na zariadenie vylieva tekutina, ihneď ho odpojte a pred ďalším použitím ho nechajte úplne vyschnúť.
- Pri stláčaní klávesov nepoužívajte nadmernú silu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí – malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
- Zariadenie počas čistenia odpojte. Používajte iba suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.
- IMPAKT S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie NKL-2468, NKL-2469 je v súlade so smernicami: 2014/53/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke www.natec-zone.com v záložke pri produkte.

INSTALARE**Asocierea unui dispozitiv nou în modul Bluetooth**


- Porniți Bluetooth pe dispozitivul pe care doriți să-l asociați.
- Puneți comutatorul ON/OFF al produsului în poziția ON și selectați modul BT apăsând tasta BT1 sau BT2. Indicatorul Led se aprinde în albastru. Apoi, țineți apăsată tasta canalului BT selectat timp de 3 sec. pentru a intra în modul de împerechere. Indicatorul Led va începe să clipească rapid.
- Apoi mergeți la setările Bluetooth de pe dispozitiv și selectați din listă Tang.
- După împerecherea reușită, indicatorul Led nu va mai clipi.
- Tastatura este pregătită pentru utilizare.

Conectarea tastaturii cu dispozitivul împerecheat anterior

- Porniți Bluetooth pe dispozitivul dvs. pe care l-ați asociat anterior cu tastatura.
- Porniți sau treziți tastatura din hibernare.
- Tastatura se va conecta automat cu dispozitivul.

Conectarea dispozitivului prin intermediul receptorului USB

- Porniți computerul sau un alt dispozitiv compatibil.
- Deplasați comutatorul ON/OFF al produsului în poziția ON și selectați modul 2,4GHz prin apăsarea tastei cu simbolul 2,4G. Indicatorul Led se aprinde în alb.
- Conectați receptorul USB la un port USB liber al computerului dvs.
- Sistemul de operare va instala automat driverele necesare.
- Tastatura este pregătită pentru utilizare.

**Rezolvarea problemelor:**

- Dacă aveți probleme la conectarea tastaturii cu receptorul USB, efectuați procedura de împerechere:
- Deconectați receptorul USB.
- Țineți apăsată tastele Esc + K timp de aproximativ 3 secunde, indicatorul Led va începe să clipească rapid.
- Reconectați receptorul USB.
- Tastatura se va împerechea automat cu receptorul USB.
- După împerecherea cu succes, indicatorul Led va înceta să clipească.

Modul de hibernare

- Tastatura și mouse-ul sunt echipate cu tehnologie inteligentă de gestionare a energiei. Când nu sunt utilizate timp de mai mult de 10 minute, acestea vor intra în modul de hibernare (repaus) pentru a economisi energia bateriei. Apăsați orice buton pentru a le reactiva.

Sfaturi:


- Tastatura și mouse-ul sunt echipate cu un comutator ON/OFF, care trebuie utilizat pentru a economisi energia bateriei atunci când nu sunt utilizate pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Pentru utilizarea pe suprafețe de sticlă, vă recomandăm să folosiți sticlă mată, care îmbunătățește precizia senzorului.

SCHIMBAREA MODULUI DE CONECTARE

- Tastatura permite comutarea rapidă între dispozitive în cadrul celor 3 moduri de conectare disponibile.
- Pentru a schimba modul de conectare corespunzător, apăsați tasta 2.4G | BT1 | BT2.

**SELECTAREA SISTEMULUI DE OPERARE**

- Tastatura permite adaptarea funcției tastelor la sistemele de operare individuale.
- Apăsați combinația de taste FN + Q sau FN + W pentru a selecta modul de operare adecvat.

**DESCRIEREA TASTELOR MULTIFUNCȚIONALE**

1. Comutarea funcției primare - Apăsați FN + ESC pentru a comuta funcția primară între tastele F1-F12 și scurtăturile multimedia. Când funcția primară scurtături multimedia este activată, indicatorul FN led se aprinde în albastru.

2. Luminozitate ecran -
3. Luminozitatea ecranului +
4. Afişare ferestre active
5. Căutare
6. Comenzi vocale (Siri pentru Mac)
7. Blocare ecran computer
8. Piesa anterioară
9. Redare/Pauză
10. Piesa următoare
11. Silenţios
12. Volum -
13. Volum +
14. Tasta Emoji
15. Calculator




INSERTAREA/ÎNLOCAREA BATERIEI

CERINTE DE SISTEM

- Conexiune USB 2,4 GHz - dispozitiv echipat cu un port USB
- Conexiune BT - compatibilitate Bluetooth 4.0 sau superioară
- Sisteme de operare: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Interval de frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz

Putere maxima radio-frecvența transmisă: 1,87 dBm

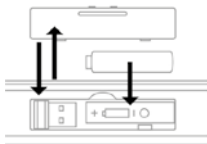

GARANȚIE

- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

- Folosiți produsul în conformitate cu destinația acestuia, utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Repararea sau dezasambarea neautorizată va anula garanția și poate deteriora produsul.
- Dacă scăpați sau loviți dispozitivul, acesta poate fi deteriorat, zgâriat sau poate cauza o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sau ridicate, în câmpuri magnetice puternice sau în medii umede sau prăfuite.
- Nu expuneți tastatura la lichide. Contactul cu apa sau alte lichide poate provoca deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului.
- Dacă se varsă lichid pe dispozitiv, deconectați-l imediat și lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l folosi din nou.
- Nu apăsați tastele cu forță excesivă pentru a evita deteriorarea mecanică.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici – piesele mici pot prezenta risc de sufocare.
- Deconectați dispozitivul în timpul curățării. Folosiți numai o cârpă uscată sau ușor umezită. Nu folosiți agenți de curățare agresivi.

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul inconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor daunătoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.
- Prin prezenta, IMPAKT S.A. declară că echipamentul radio de tip NKL-2468, NKL-2469 este în conformitate cu Directivele: 2014/53/EU, 2011/65/EU și 2015/863/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa de internet www.natec-zone.com, în pagina produsului.

ИНСТАЛАЦИЯ

Сдвояване на ново устройство в режим Bluetooth


- Задействайте Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите.
- Преместете превключвателя за включване/изключване на продукта в положение ON и изберете режим BT, като натиснете клавиша BT1 или BT2. Светодиодният индикатор светва в синьо. След това задръжте клавиша на избрания BT канал за 3 сек. за влизане в режим на сдвояване. Светодиодният индикатор ще започне да мига бързо.
- След това отидете в настройките на Bluetooth на вашето устройство и изберете от списъка Tang.
- След успешно сдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.
- Клавиатурата е готова за използване.

Свързване на клавиатурата с предварително сдвоеното устройство

- Включете Bluetooth на устройството, което преди това сте свързали с клавиатурата.
- Включете или събудете клавиатурата от хибернация.
- Клавиатурата автоматично ще се свърже с устройството.

Свързване на устройството чрез USB приемник

- Включете компютъра си или друго съвместимо устройство.
- Преместете превключвателя за включване/изключване на продукта в положение ON (Вкл.) и изберете режим 2,4GHz, като натиснете клавиша със символ 2,4G. Светодиодният индикатор светва в бяло.
- Свържете USB приемника към свободен USB порт на компютъра.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Клавиатурата е готова за използване.



Отстраняване на неизправности:

- Ако имате проблеми със свързването на клавиатурата с USB приемника, извършете процедурата за сдвояване:
- Изключете USB приемника.
- Задръжте клавишите Esc + K за около 3 секунди, светодиодният индикатор ще започне да мига бързо.
- Свържете отново USB приемника.
- Клавиатурата ще се сдвои автоматично с USB приемника.
- След успешно сдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.

Режим на хибернация

- Клавиатурата и мишката са оборудвани с интелигентна технология за управление на енергията. Когато не се използват повече от 10 минути, те преминават в режим на хибернация (спящ режим), за да спестят енергия от батерията. Натиснете който и да е бутон, за да ги активирате отново.

Съвети:

- Клавиатурата и мишката са оборудвани с превключвател за включване/изключване, който трябва да се използва за спестяване на енергия от батерията, когато не се използват за по-дълъг период от време.
- За използване върху стъклени повърхности препоръчваме използването на матирано стъкло, което подобрява прецизността на сензора.

ПРОМЯНА НА РЕЖИМА НА СВЪРЗВАНЕ

- Клавиатурата позволява бързо превключване между устройствата в рамките на наличните 3 режима на свързване.
- За да промените съответния режим на свързване, натиснете клавиша 2,4G | BT1 | BT2.



ИЗБОР НА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА

- Клавиатурата позволява адаптиране на функциите на клавишите към отделните операционни системи.
- Натиснете комбинацията от клавиши FN + Q или FN + W, за да изберете подходящия режим на операционната система.



ОПИСАНИЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИТЕ КЛАВИШИ

1. Превключване на основната функция - Натиснете FN + ESC, за да превключите основната функция между F1-F12 и мултимедийните клавишни комбинации. Когато е активирана първичната функция на мултимедийните бързи клавиши, светодиодният индикатор FN свети в синьо.

2. Яркост на екрана -
3. Яркост на екрана +
4. Показване на активни прозорци
5. Търсене
6. Гласови команди (Siri за Mac)
7. Заклучване на екрана на компютъра
8. Предишна песен
9. Възпроизвеждане/Пауза
10. Следваща песен
11. Заглушаване
12. Сила на звука –
13. Сила на звука +
14. Клавиш за емотикони
15. Калкулатор



ПОСТАВЯНЕ/ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

ИЗИСКВАНИЯ

- USB 2,4 GHz връзка - устройство, оборудвано с USB порт
- BT връзка - съвместимост с Bluetooth 4.0 или по-висока
- Операционни системи: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Честотен диапазон: 2402 MHz – 2480 MHz

Макс. предавана радиочестотна мощност: 1,87 dBm

ГАРАНЦИЯ


- 2 г. гаранция от производителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Да се използва съгласно с предназначението, неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не оторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.
- Изпускане или удяне на устройството може да доведе до повреда, надраскване или причиняване на повреда по друг начин.
- Устройството не трябва да се използва при ниски и високи температури, силно магнитно поле и във влажна или запрашена среда.
- Не излагайте клавиатурата на въздействието на течности. Контактът с вода или други течности може да доведе до повреда или неизправност.
- Ако върху устройството се разлее течност, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
- Не натискайте клавишите с прекалена сила, за да избегнете механични повреди.
- Дръжте извън обсега на малки деца – малките части могат да представляват опасност от задавяне.
- Изключете устройството по време на почистване. Използвайте само суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.
- С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че радиоапаратурата тип NKL-2468, NKL-2469 е в съответствие с Директиви 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.natec-zone.com.

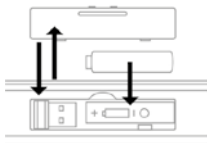

TELEPÍTÉS**Az új berendezés párosítása Bluetooth módban**


- Kapcsolja be a Bluetooth-t a párosítani kívánt eszközön.
- Állítsa a termék ON/OFF kapcsolóját ON állásba, és válassza ki a BT módot a BT1 vagy BT2 gomb megnyomásával. A led kijelző kék színnel világít. Ezután tartassa lenyomva a kiválasztott BT csatorna gombját 3 másodpercig a párosítási módba való belépéshez. A led kijelző gyorsan villogni kezd.
- Ezután lépjen a készülék Bluetooth beállításaihoz, és válassza ki a listából a Tang.
- A sikeres párosítás után a Led kijelző nem fog többé villogni.
- A billentyűzet készen áll a használatra.

A billentyűzet csatlakoztatása a korábban párosított készülékhez

- Kapcsolja be a Bluetooth-t azon az eszközön, amelyet korábban párosított a billentyűzettel.
- Kapcsolja be vagy ébressze fel a billentyűzetet a hibernációból.
- A billentyűzet automatikusan csatlakozik az eszközökhöz.

A készülék csatlakoztatása USB-vevőn keresztül

- Kapcsolja be a számítógépet vagy más kompatibilis eszközt.
- Állítsa a termék ON/OFF kapcsolóját ON állásba, és válassza ki a 2.4GHz-es üzemmódot a 2.4G szimbólummal ellátott gomb megnyomásával. A LED-jelzőfény fehér színnel világít.
- Csatlakoztassa az USB-vevőt a számítógép egy szabad USB-portjához.
- Az operációs rendszer automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat.
- A billentyűzet készen áll a használatra.

**Hibaelhárítás:**

- Ha problémái vannak a billentyűzet és az USB-vevő csatlakoztatásával, végezze el a párosítási eljárást:
- Húzza ki az USB-vevőt.
- Tartsa lenyomva az Esc + K billentyűket körülbelül 3 másodpercig, a Led kijelző gyorsan villogni kezd.
- Csatlakoztassa újra az USB-vevőt.
- A billentyűzet automatikusan párosodik az USB-vevővel.
- A sikeres párosítás után a Led kijelző nem fog többé villogni.

Hibernációs üzemmód

- A billentyűzet és az egér intelligens energiagazdálkodási technológiával van felszerelve, amely 10 percnél hosszabb használat után hibernálási (alvó) módba vált, hogy megtakarítsa az akkumulátor energiáját. Bármelyik gomb megnyomásával újraaktiválhatja.

Tippok:

- A billentyűzet és az egér be-/kikapcsoló gombbal rendelkezik, amelyet hosszabb ideig tartó használat nélkül az akkumulátor energiájának megtakarítására kell használni.
- Üvegfelületeken történő használatához mattított üveg használata ajánlott, amely javítja az érzékelő pontosságát.

A CSATLAKOZÁSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

- A billentyűzet lehetővé teszi a gyors váltást az eszközök között a rendelkezésre álló 3 csatlakozási módban.
- A megfelelő csatlakozási mód megváltoztatásához nyomja meg a 2.4G | BT1 | BT2 billentyűt.

**AZ OPERÁCIÓS RENDSZER KIVÁLASZTÁSA**

- A billentyűzet lehetővé teszi, hogy a billentyűk funkcióját az egyes operációs rendszerekhez igazítsa.
- Nyomja meg az FN + Q vagy az FN + W billentyűkombinációt a megfelelő operációs rendszer mód kiválasztásához.

**MULTIFUNKCIÓS BILLENTYŰK LEÍRÁSA**

1. Elsődleges funkció váltása - Az FN + ESC billentyűkombináció megnyomásával válthat elsődleges funkciót az F1-F12 és a multimédiás gyorsbillentyűk között. Amikor az elsődleges multimédiás gyorsbillentyű funkció aktiválva van, az FN led kijelző kék színnel világít.

2. Képernyő fényereje -
3. Képernyő fényerő +
4. Aktív ablakok megjelenítése
5. Keresés
6. Hangparancsok (Siri for Mac)
7. Számítógép képernyőjének zárolása
8. Előző szám
9. Lejátszás/Szünet
10. Következő szám
11. Némítás
12. Hangerő -
13. Hangerő +
14. Emoji billentyű
15. Számológép




ELEM BESZERELÉSE / ELTÁVOLÍTÁSA

KÖVETELMÉNYEK

- USB 2.4 GHz-es csatlakozás - USB-porttal ellátott eszköz
- BT csatlakozás - Bluetooth 4.0 vagy magasabb kompatibilitás
- Operációs rendszerek: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Frekvenciatartomány: 2042 MHz – 2480 MHz

Maximálisan kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény: 1,87 dBm

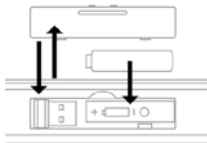

GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

BIZTONSÁG

- Rendeltetésszerűen használandó, a nem megfelelő használata károsíthatja a készüléket.
- Az illetéktelen javítás vagy szétszerelés a jótállást érvényteleníti, és károsíthatja a terméket.
- A készülék leejtése vagy ütése károsodáshoz, megkarcoláshoz vagy más módon meghibásodáshoz vezethet.
- A készüléket nem szabad használni az alacsony és a magas hőmérsékleten, az erős mágneses térben, valamint a nedves vagy a poros környezetben.
- Ne tegye ki a billentyűzetet folyadékok hatásának. A vízzel vagy más folyadékkal való érintkezés károsodást vagy működési zavart okozhat.
- Ha folyadék ömlik a készülékre, azonnal válassza le a hálózatról, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.
- A mechanikai sérülések elkerülése érdekében ne nyomja meg a gombokat túlzott erővel.
- Tartsa kisgyermekektől elzárva – a kis alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- Tisztítás közben válassza le a készüléket a hálózatról. Csak száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon erős tisztítószereket.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!
- Az IMPAKT S.A. kijelenti, hogy az NKL-2468, NKL-2469 készülék megfelel a 2014/53/EU, 2011/65/EU i 2015/863/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes CE megfelelőségi nyilatkozat a www.natec-zone.com oldalon a termék fül alatt található.

ИНСТАЛАЦИЈА

Упаривање новог уређаја у Блуеџоотх режиму


- Укључите Блуеџоотх на уређај који желите да упарите.
- Померите укључивање / искључивање производа на положај на положај и изаберите БТ мод притиском на тастер БТ1 или БТ2. ЛЕД индикатор је осветљен плавом бојом. Затим држите кључ одабраног БТ канала током 3 сек. да уђете у режим упаривања. ЛЕД индикатор ће почети брзо да трепери.
- Затим идите на Блуеџоотх подешавања на свом уређају и изаберите са листе Tang.
- Након успешног упаривања ЛЕД индикатор ће престати да трепери.
- Тастатура је спремна за употребу.

Повезивање тастатуре са претходно упареним уређајем

- Укључите Блуеџоотх на свом уређају који сте претходно упарили са тастатуром.
- Укључите или пробудите тастатуру од хибернације.
- Тастатура ће се аутоматски повезати са уређајем.

Повезивање уређаја путем УСБ пријемника

- Укључите рачунар или други компатибилни уређај.
- Померите укључивање / искључивање производа у положај на положај и изаберите 2.4Гхз режим притиском на тастер са симболом 2,4 г. ЛЕД индикатор светли зеленом бело.
- Повезите УСБ пријемник на бесплатан УСБ порт вашег рачунара.
- Оперативни систем ће аутоматски инсталирати потребне управљачке програме.
- Тастатура је спремна за употребу.

**Решавање проблема:**

- Ако имате проблема са повезивањем тастатуре са УСБ пријемником, извршите поступак упаривања:
- Искључите УСБ пријемник.
- Држите тастере ЕСЦ + К око 3 секунде, ЛЕД индикатор ће почети брзо да трепери.
- Поново прикључите УСБ пријемник.
- Тастатура ће се аутоматски упарити са УСБ пријемником.
- Након успешног упаривања ЛЕД индикатор ће престати да трепери.

Режим хибернације

- Тастатура и миш су опремљени интелигентном технологијом управљања напајањем. Када се не користе дуже од 10 минута, ући ће у режим хибернације (спавања) ради уштеде енергије батерије. Притисните било које дугме за његово оживљавање.
- Савети:
- Тастатура и миш су опремљени прекидачем УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО, који треба користити за уштеду енергије батерије када се не користе дуже време.
- За употребу на стакленим површинама препоручујемо употребу матираног стакла, које побољшава прецизност сензора.


ПРОМЕНА РЕЖИМА ВЕЗЕ

- Тастатура омогућава брзо пребацивање између уређаја унутар доступних 3 начина везе.
- Да бисте променили одговарајући режим везе, притисните тастер 2.4Г | БТ1 | БТ2.



ИЗБОР ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМА

- Тастатура омогућава прилагођавање функције тастера за појединачне оперативне системе.
- Притисните комбинацију тастера FN + Q или FN + W да бисте изабрали одговарајући режим оперативног система.



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТАСТЕРИ ОПИС

1. Пребаците примарну функцију - притисните Фн + ЕСЦ да бисте пребацили примарну функцију између Ф1-Ф12 и мултимедијалних кључева пречица. Када се активира основна мултимедијална функција пречица, ФН ЛЕД индикатор светли плавом бојом.

2. Осветљеност екрана –
3. Осветљеност екрана +
4. Прикажи активне прозоре
5. Претрага
6. Гласовне команде (Siri за Mac)
7. Закључавање екрана рачунара
8. Претходна нумера
9. Пуштање/Пауза
10. Следећа нумера
11. Искључивање звука
12. Јачина звука –
13. Јачина звука +
14. Емоји Кеи
15. Калкулатор




ИНСЕРТИНГ/УКЛАЊАЊЕ БАТЕРИЈЕ

ЗАХТЕВЕ

- USB 2,4 GHz веза - уређај опремљен USB портом
- BT веза - компатибилност са Bluetooth 4.0 или новијим
- Оперативни системи: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Фреквенцијски опсег: 2402 – 2480 ГХз

Максимална емитована РФ снага: 1,87 дБм

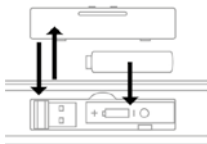

ГАРАНЦИЈА

- 2 године гаранције произвођача

БЕЗБЕДНОСТ

- Користите према намени, неправилна употреба може оштетити уређај.
- Неовлашћена поправка или демонтажа поништава гаранцију и може оштетити производ.
- Испуштање или ударање уређаја може га оштетити, огребати или на други начин узроковати квар.
- Не користите уређај на ниским и високим температурама, јаком магнетном пољу и у влажном или прањавом окружењу.
- Не излажите тастатуру течностима. Контакт са водом или другим течностима може изазвати оштећење или неисправност.
- Ако се течност проспе по уређају, одмах га искључите и оставите да се потпуно осуши пре поновног коришћења.
- Не користите прекомерну силу при притиску кључева како бисте избегли механичка оштећења.
- Држите ван домаћаја мале деце – мали делови могу представљати опасност од гушења.
- Искључите уређај током чишћења. Користите само суву или благо влажну крпу. Не користите агресивна средства за чишћење.

ОПШТЕ

- Безбедни производ, у складу са захтевима ЕУ.
- Произвођен у складу са европским стандардом ROHS.
- Употреба симбола WEEE (прецртана канта) означаје да према овом производу неможе се опходити као према кућним отпадом. Исправна утилизација искоришћеног уређаја омогућава избегавање опасности за здравље људи и животне средине, који могу се објавити због могуће присутности опасних супстанција, мешавина или дела уређаја, чак и неисправног складиштења и рециклирања таквих уређаја. Селективно складиштење омогућава чак и рециклирање материјала и дела од којих је био направљен уређај. За детаљне информације у оквиру рециклирања овог производа мора да се контактира малопродају у којој купили сте производ, или са органом локалне власти.
- ИМПАКТ С.А. изјављује да уређај NKL-2468, NKL-2469 је у складу са основним захтевима и другим прикладним одлукима директиве 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Читава декларација усаглашености CE налази се на вебстраници www.natec-zone.com у секцији производа.

УСТАНОВКА

Сопряжение нового устройства в режиме Bluetooth


- Включите Bluetooth на устройстве, сопрягаемом.
- Переведите переключатель ON/OFF устройства в положение ON и выберите режим BT, нажав кнопку BT1 или BT2. Светодиодный индикатор загорится цветом. Затем удерживайте кнопку выбранного канала BT в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Светодиодный индикатор начнет быстро мигать.
- Затем перейдите к настройкам Bluetooth на вашем устройстве и выберите из списка Tang.
- После успешного сопряжения светодиодный индикатор перестанет мигать.
- Клавиатура готова к использованию.

Подключение клавиатуры к ранее сопряженному устройству

- Включите Bluetooth на устройстве, которое вы ранее сопрягали с клавиатурой.
- Включите или выведите клавиатуру из спящего режима.
- Клавиатура автоматически подключится к устройству.

Подключение устройства через USB-приемник

- Включите компьютер или другое совместимое устройство.
- Переведите переключатель ON/OFF устройства в положение ON и выберите режим 2,4 ГГц, нажав на кнопку с символом 2.4G. Светодиодный индикатор загорится белым светом.
- Подключите USB-приемник к свободному USB-порту компьютера.
- Операционная система автоматически установит необходимые драйверы.
- Клавиатура готова к использованию



Устранение неполадок:

- Если у вас возникли проблемы с подключением клавиатуры к USB-приемнику, выполните процедуру сопряжения:
- Отсоедините USB-приемник.
- Удерживайте нажатыми клавиши Esc + K в течение примерно 3 секунд, светодиодный индикатор начнет быстро мигать.
- Снова подключите USB-приемник.
- Клавиатура автоматически выполнит сопряжение с USB-приемником.
- После успешного сопряжения светодиодный индикатор перестанет мигать.

Спящий режим

- Клавиатура и мышь оснащены интеллектуальной технологией управления питанием. Если они не используются более 10 минут, они переходят в режим гибернации (сна) для экономии заряда батареи. Нажмите любую кнопку, чтобы возобновить работу.

Советы:

- Клавиатура и мышь оснащены выключателем, который следует использовать для экономии заряда батареи, когда устройства не используются в течение длительного времени.
- Для использования на стеклянных поверхностях мы рекомендуем использовать матовое стекло, которое повышает точность сенсора.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Клавиатура позволяет быстро переключаться между устройствами в пределах 3 доступных режимов подключения.
- Чтобы переключить нужный режим подключения, нажмите клавишу 2.4G | BT1 | BT2.



ВЫБОР ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- Клавиатура позволяет адаптировать функции клавиш к конкретной операционной системе.
- Нажмите комбинацию клавиш FN + Q или FN + W, чтобы выбрать соответствующий режим операционной системы.



ОПИСАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

- Переключение основной функции - Нажмите FN + ESC, чтобы переключить основную функцию между F1-F12 и мультимедийными клавишами. Когда активирована основная функция мультимедийных клавиш, индикатор FN горит синим цветом.

2. Яркость экрана -
3. Яркость экрана +
4. Показать активные окна
5. Поиск
6. Голосовые команды (Siri для Mac)
7. Блокировка экрана компьютера
8. Предыдущий трек
9. Воспроизведение/Пауза
10. Следующий трек
11. Отключение звука
12. Громкость —
13. Громкость +
14. Клавиша Emoji
15. Калькулятор



УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЙ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подключение USB 2,4 ГГц - устройство, оснащенное портом USB
- Подключение BT - совместимость с Bluetooth 4.0 или выше
- Операционные системы: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Диапазон частот: 2402 MHz – 2480 MHz

Максимальная мощность излучаемая радиопередатчиком:
1,87 dBm

ГАРАНТИЯ


- 2 года ограниченной гарантии изготовителя

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Использовать по назначению, неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства.
- Самовольный ремонт или демонтаж приводят к отмене гарантии и могут вызвать повреждения продукта.
- Падение устройства или столкновение с ним может привести к его повреждению, появлению царапин или вызвать другие неисправности.
- Не используйте устройство при низких и высоких температурах, сильном магнитном поле, а также во влажной или пыльной среде.
- Не допускайте попадания жидкости на клавиатуру. Контакт с водой или другими жидкостями может привести к повреждению или неисправности.
- Если на устройство пролилась жидкость, немедленно отключите его и дайте ему полностью высохнуть перед повторным использованием.
- Не нажимайте на клавиши с чрезмерной силой, чтобы избежать механических повреждений.
- Храните в недоступном для маленьких детей месте — мелкие детали могут представлять опасность удушья.
- Отключайте устройство во время очистки. Используйте только сухую или слегка влажную ткань. Не используйте агрессивные чистящие средства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.
- Таким образом, IMPAKT S.A. заявляет, что устройство NKL-2468, NKL-2469 соответствует директиве 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Полный текст декларации соответствия CE доступна во вкладке продукта на сайте www.natec-zone.com.

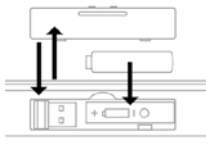

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**Σύζευξη νέας συσκευής σε λειτουργία Bluetooth**


- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
- Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF του προϊόντος στη θέση ON και επιλέξτε τη λειτουργία BT πατώντας το πλήκτρο BT1 ή BT2. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του επιλεγμένου καναλιού BT για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Στη συνέχεια, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας και επιλέξτε από τη λίστα Tang.
- Μετά την επιτυχή σύζευξη, η ενδεικτική λυχνία LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση.

Σύνδεση του πληκτρολογίου με τη συσκευή που έχει ήδη αντιστοιχιστεί

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας που έχετε προηγουμένως αντιστοιχίσει με το πληκτρολόγιο.
- Ενεργοποιήστε ή ξυπνήστε το πληκτρολόγιο από τη χειμερία νάρκη.
- Το πληκτρολόγιο θα συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή.

Σύνδεση της συσκευής μέσω δέκτη USB

- Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας ή άλλη συμβατή συσκευή.
- Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF του προϊόντος στη θέση ON και επιλέξτε τη λειτουργία 2.4GHz πατώντας το πλήκτρο με το σύμβολο 2.4G. Η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει με λευκό χρώμα.
- Συνδέστε το δέκτη USB σε μια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- Το λειτουργικό σύστημα θα εγκαταστήσει αυτόματα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης.
- Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση.

**Αντιμέτωπιση προβλημάτων:**

- Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση του πληκτρολογίου με το δέκτη USB, εκτελέστε τη διαδικασία αντιστοίχισης:
- Αποσυνδέστε το δέκτη USB.
- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Esc + K για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη Led θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Επανασυνδέστε το δέκτη USB.
- Το πληκτρολόγιο θα συνδεθεί αυτόματα με το δέκτη USB.
- Μετά την επιτυχή σύζευξη, η ένδειξη Led θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Λειτουργία αδρανιοποίησης

- Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Όταν δεν χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 10 λεπτά, εισέρχονται σε λειτουργία αδρανιοποίησης (αναστολή λειτουργίας) για να εξοικονομήσουν ενέργεια της μπαταρίας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τα ενεργοποιήσετε ξανά.

Συμβουλές:

- Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι εξοπλισμένα με διακόπτη ON/OFF, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για χρήση σε γυάλινες επιφάνειες, συνιστούμε τη χρήση παγωμένου γυαλιού, το οποίο βελτιώνει την ακρίβεια του αισθητήρα.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

- Το πληκτρολόγιο επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των συσκευών εντός των διαθέσιμων 3 τρόπων σύνδεσης.
- Για να αλλάξετε την κατάλληλη λειτουργία σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο 2.4G | BT1 | BT2.

*****
ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Το πληκτρολόγιο επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας των πλήκτρων στα επιμέρους λειτουργικά συστήματα.
- Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + Q ή FN + W για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος.

*****
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

1. Αλλαγή κύριας λειτουργίας - Πατήστε FN + ESC για να αλλάξετε την κύρια λειτουργία μεταξύ των πλήκτρων F1-F12 και των πλήκτρων συντόμευσης πολυμέσων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η κύρια λειτουργία συντομεύσεων πολυμέσων, η ενδεικτική λυχνία FN ανάβει με μπλε χρώμα.

2. Φωτεινότητα οθόνης -
3. Φωτεινότητα οθόνης +
4. Εμφάνιση ενεργών παραθύρων
5. Αναζήτηση
6. Φωνητικές εντολές (Siri για Mac)
7. Κλείδωμα οθόνης υπολογιστή
8. Προηγούμενο κομμάτι
9. Αναπαραγωγή/Παύση
10. Επόμενο κομμάτι
11. Σίγαση
12. Ένταση -
13. Ένταση +
14. Πλήκτρο Εμοji
15. Αριθμομηχανή



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Σύνδεση USB 2,4 GHz - συσκευή εξοπλισμένη με θύρα USB
- Σύνδεση BT - συμβατότητα Bluetooth 4.0 ή υψηλότερη
- Λειτουργικά συστήματα: Windows® 7/8/10/11, Linux, Android, Mac, iOS

Εύρος συχνότητων: 2402 – 2480 MHz

Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς ραδιοσυχνότητων: 1,87 dBm

ΕΓΓΥΗΣΗ


- 2ετή εγγύηση κατασκευαστή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή η αποσυναρμολόγηση ακυρώνουν την εγγύηση και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Η πτώση ή το χτύπημα της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, γρατζουνιά ή βλάβη με άλλο τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρό μαγνητικό πεδίο καθώς και σε υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο σε υγρά. Η επαφή με νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία.
- Εάν χυθεί υγρό πάνω στη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά το πάτημα των πλήκτρων, για να αποφύγετε μηχανικές βλάβες.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά – τα μικρά εξαρτήματα ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

ΓΕΝΙΚΑ

- Ασφαλές προϊόν, συμβατό με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο RoHS.
- Η χρήση του συμβόλου WEEE (διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων) δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Η σωστή απόρριψη του παλιού εξοπλισμού συμβάλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που προκύπτουν από την πιθανή παρουσία επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή επιτρέπει επίσης την ανάκτηση υλικών και εξαρτημάτων από τα οποία κατασκευάστηκε η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικού εμπορίου από όπου αγοράσατε το προϊόν ή τις τοπικές αρχές.
- Με την παρούσα, η εταιρεία IMPAKT S.A. δηλώνει ότι η συσκευή NKL-2468, NKL-2469 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE διατίθεται στη διεύθυνση www.natec-zone.com στην καρτέλα προϊόντος.

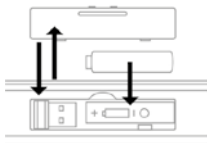



FR

CARTONNETTE
+ SAC + CINTRE

FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclentÀ DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIEPoints de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Scatola	Scatola	Ganci	Borsa
PAP 22	PAP 20	HDPE 2	LDPE 4
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTRA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della scatola.			

WWW.NATEC-ZONE.COM

